

旋转式分机内芯，3线制

旋转式分机内芯，3线制

订货号：2389 00

使用说明

1 安全指南



电气设备的安装和连接只允许由电气专业人员执行。

可能引发严重伤害、火灾或财物损失。请完整阅读并遵守操作说明。

电击危险。在对设备或负载施工前先安全断开。

该说明书属于产品的组成部分，必须由最终用户妥善保管。


2 正常应用

- 带分站入口的小型调光器的分站操作
- 根据 DIN 49073 安装至设备插座内
- 运行时使用合适的盖板

3 操作

i 调试期间只能在主站上对调光器进行设置。


切换照明或接通光亮

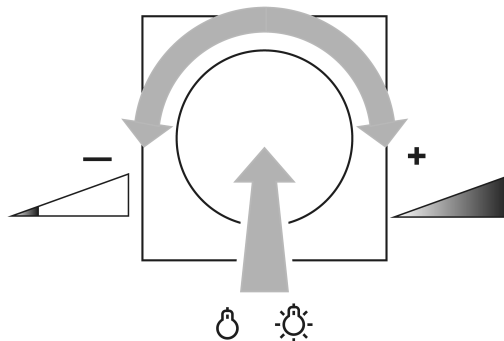

图像 1: 切换照明或接通光亮

- 短按调整旋钮：接通或关闭照明 (图像 1)。
- 快速旋转调节旋钮：快速更改光度 (图像 1)。
- 缓慢旋转调节旋钮：缓慢更改光度 (图像 1)。

以最小或最大亮度接通照明

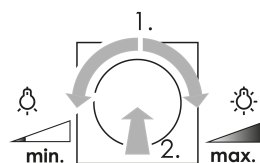

图像 2: 以最小或最大亮度接通

- 将调节旋钮旋转四分之一圈，然后短按调节旋钮：已最小或最大亮度接通照明 (图像 2)。

保存开启亮度

- 设置亮度。
- 按住调节旋钮超过 4 秒。
开启亮度已保存。确认时，短时关闭照明装置并在达到保存的接通亮度时重新接通。

删除接通亮度

- 短按调整旋钮：通过接通亮度接通照明。
- 按住调节旋钮超过 4 秒。
已删除接通亮度 灯短暂熄灭又重新亮起即为按下。达到最后设置的亮度值时接通。

4 电气专业人员信息

4.1 安装和电气连接




危险！


电击导致生命危险。

断开设备。遮盖通电部件！

安装和电气连接

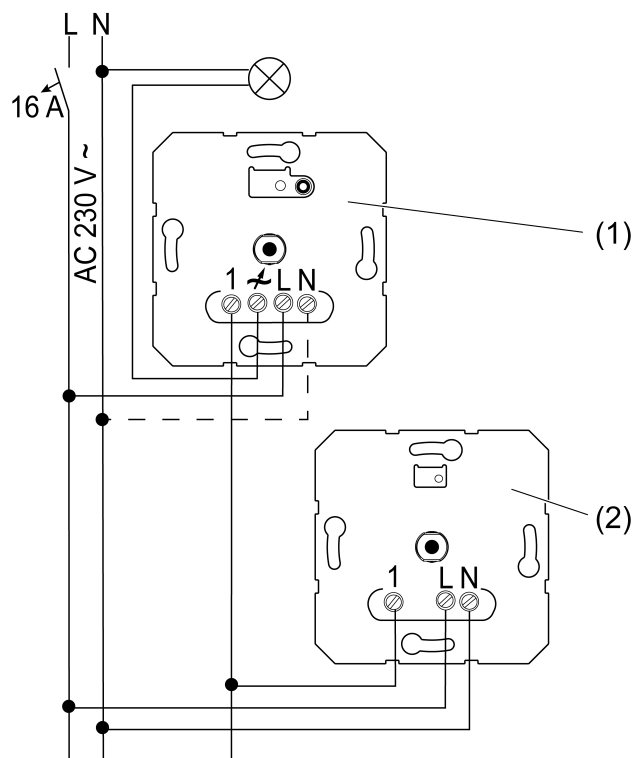


图像 3: 旋转调光器的连接示例

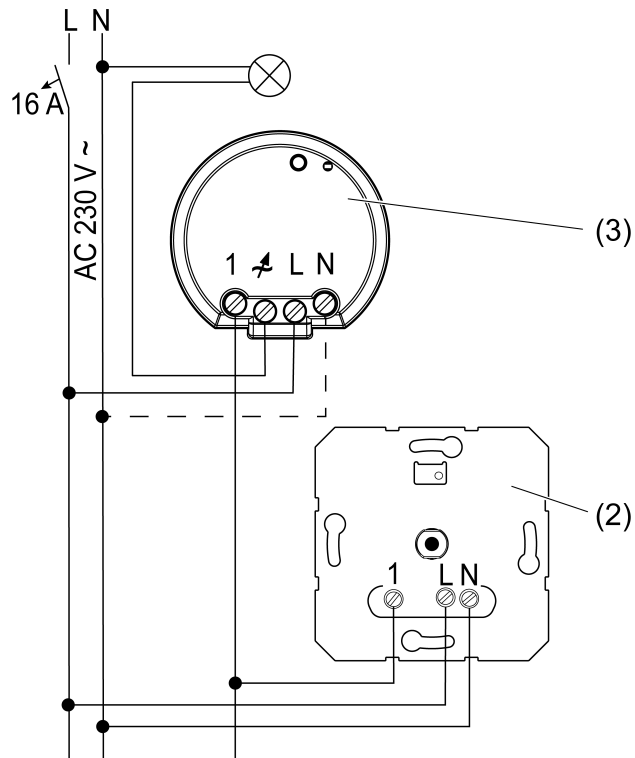

图像 4: 小型调光器的连接示例

- (1) 旋转调光器
- (2) 旋转调光器分站
- (3) 调光器最小

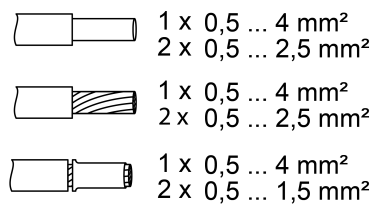

图像 5: 可夹持导线截面

i 分站始终连接在主站上。

5 技术数据

额定电压	AC 230 V~
电源频率	50 / 60 Hz
备用功率	约 .3 W
周围温度	-5 ... +45 °C 时
分机线路总长	最大 100 m

6 保修

针对零售商，只在法律规定的范围内负责保修。请向为您服务的相关销售者（零售商/安装公司/电子产品零售商）免费递交或发送有缺陷的设备，并附上故障说明。他们将把设备转发给 Gira 服务中心。

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de