

Drehzahlsteller Up

Bestell-Nr.: 0310 00

Drehzahlsteller Ap

Bestell-Nr.: 0310 30

Funktion

Drehzahlsteller zur Drehzahlregelung von Einphasen-Motoren, wie z.B. Induktions-, Spaltpol- oder Universalmotoren.

Drücken des Betätigungsknopfes: Ein / Aus

Drehen des Betätigungsknopfes: stufenlose Drehzahlregelung

Der Drehzahlsteller wird in einer 60 mm Unterputzdose montiert und hat eine Anschlußleistung von 25-500 VA. Wird das Gerät im Aufputzgehäuse montiert, reduziert sich die max. Anschlußleistung auf 25-400 VA.

Gefahrenhinweise

Achtung!

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Installationshinweise


Je nach Montageart muß die max. Anschlußleistung reduziert werden:

-10% pro 5 °C Überschreitung von Umgebungstemperatur 25 °C

-15% für Einbau in Holz-, Rigips- oder Hohlwand

-20% für Einbau in Mehrfachkombinationen

Gerät nach Schaltbild anschließen. Die Grunddrehzahl kann mit dem Potentiometer ① auf der Tragplatte eingestellt werden. Bei Nichtfunktion zuerst Feinsicherung prüfen. Nur Originalsicherungen verwenden.

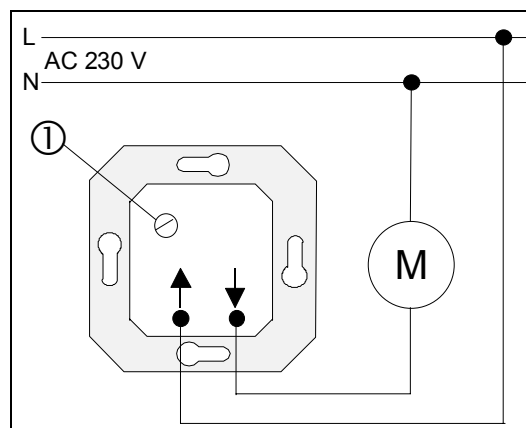

Technische Daten

Drehzahlsteller UP

Anschlußleistung: 25-500 VA
Nennstrom: 0,1-2 A
Sicherung: F 2 250 E

Drehzahlsteller AP


Anschlußleistung: 25-400 VA
Nennstrom: 0,1-1,8 A
Sicherung: F 2 250 E

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald

 Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0
Telefax: 02195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de