

## Frontpaneel TL 15

Art.-Nr. 0979 00

### Synoptik

De term synoptik is afgeleid uit het Grieks.

Het Griekse woord <xynopsis> is opgebouwd uit de elementen <syn> "tezamen" en <opsis> "het schouwen".

Het woord <synopsis> kan worden vertaald met "Overzicht"

### Werking

De synoptik biedt de mogelijkheid, de toestand van een *instabus* EIB-systeem te controleren en te beïnvloeden.

Een centrale besturingsunit zorgt voor de gegevensuitwisseling tussen de afzonderlijke componenten en *instabus* EIB. De toestanden worden naar keuze veergegeven via

- een aansturingsmoduul ter aansturing van LEDs
- een aansturingsmoduul ter aansturing van gloeilampen resp. relais alsmede via
- een frontpaneel L 40 met 40 LEDs of
- een frontpaneel TL 15 met resp. 15 schakelaars en LEDs van de meld- en bedieningsconsole.

Tevens kunnen via de aansturingsmodules en het frontpaneel TL 15 commando's naar de *instabus* EIB gestuurd worden.

Er kunnen maximaal zes aansturingsmodules resp. frontpanelen in iedere gewenste combinatie op een regelmoduul worden aangesloten.

Aansluiting geschiedt met behulp van een 20-polige paneel kabel.

De aangesloten modules resp. frontpanelen dienen via een trappenschakelaar op het desbetreffende moduuladres worden ingesteld.

De functies worden met behulp van het WINDOWS®-programmeersysteem EIBTAB ingesteld. Via een seriële interface worden de gegevens vanuit de PC in de regelelektronica geladen en daar permanent opgeslagen. De programmering van andere *instabus* EIB componenten met de ETS is via deze interface niet mogelijk.

De belettering van de kanalen van de meld- en bedieningsconsole geschiedt met behulp van de verwisselbare schuifstrips.

### Gevaarinstructies

**Attentie! Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen alleen door een erkend electricien worden uitgevoerd.**

### Installatie-instructies

De in REG-modulevorm uitgevoerde componenten worden op een DIN-T-profielrail vastgeclipst.

De frontpanelen L 40 en TL 15 kunnen met vier halsboutjes M 1,5 x 12 in de UP/AP-behuizing van de meld- en bedieningsconsole worden bevestigd.

Wanneer de componenten met de 20-polige paneel kabel verbonden zijn en de planning resp. projectie met behulp van de PC-software EIBTAB is uitgevoerd, vindt inbedrijfstelling van de installatie plaats (RESET). Bij wijze van functietest schakelen alle LEDs van de frontpanelen L 40 en TL 15 na inkoopeling van de netspanning gedurende 2 tot 3 seconden in.

De RESET kan bovendien worden uitgevoerd via

- Indrukken van de RESET-toets op het besturingsmoduul
- onderbreking van de voedingsspanning van het regelmoduul.

Na een RESET berekent het stuurmoduul de aangesloten toestelconfiguratie. Tevens kan de EIB-status van afzonderlijke groepen worden opgevraagd. Dit wordt tijdens de projectie met de PC-software EIBTAB vastgelegd. Tijdens de status-opvraag is evaluatie van de toetsen niet mogelijk.

## Wijziging van het systeem

Wordt een component aan het systeem toegevoegd of uit het systeem verwijderd, dient een RESET te worden uitgevoerd.

Te diskette gaat vergezeld van een beschrijving van de PC-software EIBTAB.

## Frontpaneel TL 15

Met het frontpaneel TL 15 kunnen via meer dan 15 schakelaars commando's naar de *instabus* EIB gestuurd worden (b.v. licht UIT, dimmen OMLAAG, jalousie OMHOOG, etc.). Tevens wordt via 15 LEDs de status van een *instabus* EIB-systeem weergegeven.

De toewijzing van LEDs en schakelaars kan vrij gekozen worden. Deze wordt met behulp van WINDOWS®-programmeersysteem EIBTAB ingesteld.


De belettering geschiedt met verwisselbare Schuifstrips.

Via een trappenschakelaar ① wordt het frontpaneel op het geprojecteerde moduularadres ingesteld.

Het frontpaneel via een 20-polige paneel kabel ② met het regelmoduul of de regelelektronica van de meld- en bedieningsconsole verbonden. Een tweede stekkerlijst ③ biedt de mogelijkheid voor aansluiting van meer modules.

Voeding geschiedt via de paneel kaben ②.

Trappenschakelaar en stekkerlijsten bevinden zich op de achterzijde van het frontpaneel.

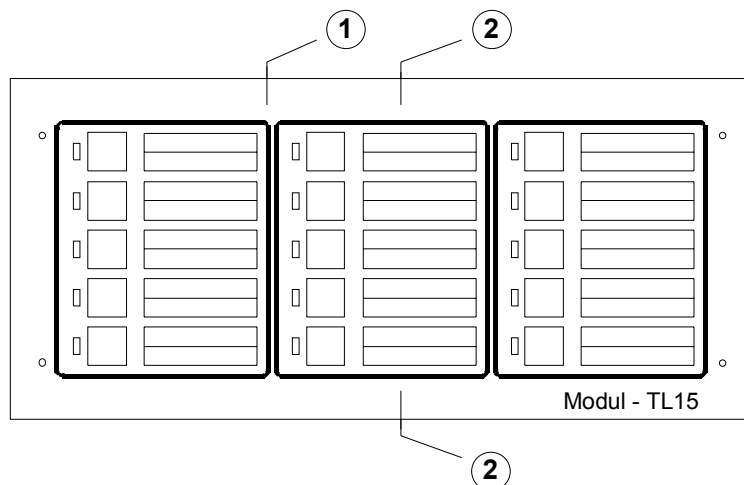

---

## Technische Gegevens

### Frontpaneel TL 15

Voeding via paneel kabel:	5 V DC
Vermogensopname via paneel kabel:	max. 1,5 W
Aansluiting Regelmodule:	paneel kabel 20- polig
Antal LEDs:	15
Aantal schakelaars:	15
Afmetingen	
Breedte :	270 mm
Diepte :	28 mm
Hoogte:	124,5 mm
Bevestiging:	4 x M2,5 x 12
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Opslagtemperatuur:	-25 °C tot +55 °C

## Garantie

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

**U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de fout/storing aan onze centrale serviceafdeling te zenden.**

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektrotechnische installatie  
systemen

Postbus 1220  
42461 Radevormwald  
Duitsland

Tel: +49 / 21 95 / 602 - 0  
Fax: +49 / 21 95 / 602 - 339

[www.gira.nl](http://www.gira.nl)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)