

**Deurstation inbouw  
met belknop enkelvoudig**

1260 65/66/67

1271 65/66/67

**Deurstation inbouw  
met belknop twee-/drievoudig**


1261 65/66/67

1272 65/66/67

**GIRA**

## Apparatuurbeschrijving

Het deurstation behoort tot het Gira deurcommunicatiesysteem.  
In het voorbeeld van het deurstation inbouw met belknop twee-/drievoudig wordt de basisstructuur van een deurstation inbouw weergegeven:

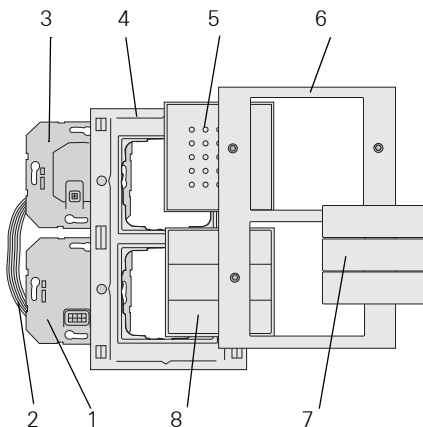


- 1 Deurcommunicatie-busaankoppelaar
- 2 Audio-verbindingkabel
- 3 Basiselement spreekgedeelte
- 4 Onderste deel van TX\_44-afdekraam  
(niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- 5 Opzetstuk deurluidspreker
- 6 Bovenste deel van TX\_44-afdekraam  
(niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- 7 Afdekplaten van belknoppen
- 8 Belknop drievoudig



### Let op

Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnisch installateur. Gebruik bij de montage van de inbouwbaselementen **niet** de afdichtingsringen die bij het TX\_44 afdekraam zijn meegeleverd.

Het deurstation inbouw wordt in twee gebruikelijke inbouwdozen geïnstalleerd:

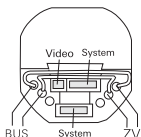

1. Sluit de deurcommunicatie-busaankoppelaar aan:  
de 2-draads bus aan op de BUS-klemmen en indien nodig, de leidingen van de aanvullende voeding op de klemmen „ZV“.



### Verlichting belknop uitschakelen

Om de verlichting van het belknop permanent uit te schakelen, verwijdert u de brug tussen BUS en ZV.

2. Steek de audio-verbindingkabel in één van de beide systeem-stekeringen van de busaankoppelaar.
3. Leid de audio-verbindingkabel naar de bovenste inbouwdoos en installeer de busaankoppelaar in de onderste inbouwdoos.

4. Steek de audio-verbindingkabel in één van de beide systeem-stekeringen van het basiselement spreekgedeelte.
5. Installeer het basiselement spreekgedeelte.
6. Plaats het onderste deel van het TX\_44-afdekraam en steek het belknop en het basiselement spreekgedeelte op de inbouwbasiselementen.
7. Klik het bovenste deel van het afdekraam vast en druk de Torx-schroeven erin.

## Ingebruikname

---

Nadat alle apparaten (deur- en huisstations, besturingsapparatuur enz.) zijn geïnstalleerd, kunt u het deurcommunicatiesysteem in gebruik nemen.

De ingebruikname wordt beschreven in het systeemhandboek dat bij de besturingsapparaten wordt meegeleverd.

## Bediening

---

### Oproepen (aanbellen)



Druk op de belknop om op de toegewezen huisstations een oproeptoon te laten klinken. De bediening van de belknop wordt bevestigd door een bevestigingstoon.

### Licht schakelen (in combinatie met een schakelactor)



Druk op de belknop om het licht of een andere verbruiker via de toegekende schakelactor in te schakelen. De bediening van de belknop wordt bevestigd door een bevestigingstoon.

## Volume instellen

Het volume kan bij elk deurstation afzonderlijk worden ingesteld.

Het instellen van het volume moet met twee personen worden uitgevoerd.



1. Start op het **besturingsapparaat** de Programmeermodus door 3 sec. op de toets „Systemprogr.“ te drukken totdat de gele LED naast de toets knippert.



2. Druk op het **deurstation** kort op een reeds door u toegewezen belknop.



3. De tweede persoon beantwoordt op het **huisstation** de oproep (via de hoorn of de spreektoets) en begint het gesprek.



4. Druk bij het **deurstation** opnieuw kort op de belknop.



- ✓ U kunt het volume veranderen door tijdens het gesprek op het drukcontact te drukken. Er zijn in totaal 5 volumeniveaus. Door op de belknop te drukken, verhoogt u het volume telkens met één niveau. Als het maximale volume is bereikt, wordt bij een volgend drukken op het drukcontact het laagste volumeniveau ingesteld.



5. Beëindig de gespreksverbinding. Het laatst ingestelde niveau wordt in het deurstation opgeslagen.




6. Verlaat op het **besturingsapparaat** de Programmeermodus door kort op de toets „Systemprogr.“ te drukken.

## Wisselen van de tekstlabels

---

Om de tekstlabels te wisselen kan de afdekplaat van de belknop eenvoudig worden verwijderd.

1. Wip, met bijvoorbeeld een schroevendraaier, de afdekplaat van de belknop voorzichtig omhoog.

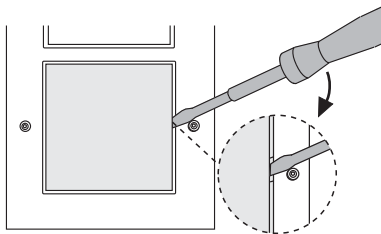

2. Verwissel het tekstlabel.
3. Plaats de afdekplaat van de belknop terug en druk deze stevig aan.

Bijpassende tekstlabels kunt u verkrijgen met de optioneel verkrijgbare Gira labelsoftware en de daarbij behorende Gira tekstlabels.

## Garantie

---

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.

Een gebrekkig apparaat kunt u met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper ((elektrotechnische) vakhandel/ installatiebedrijf) overhandigen of portvrij opsturen.

Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Deutschland  
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0  
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

10 41 03 50 21/11

# GIRA