

Deurstation opbouw met belknop enkelvoudig

1266 65/66/67

Deurstation opbouw met belknop twee-/drievoudig

1267 65/66/67

Deurstation opbouw met 2 belknoppen twee-/drievoudig


1268 65/66/67

GIRA

Opbouw deurstation

Het deurstation opbouw is een voorgemonteerde eenheid en behoort tot het Gira deurcommunicatiesysteem.

In het voorbeeld van het deurstation opbouw met belknop twee-/drievoudig wordt de basisstructuur van het deurstation opbouw weergegeven.

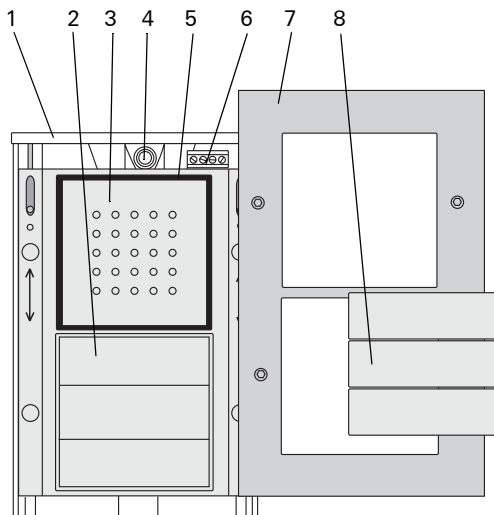

- 1 Onderste deel van de behuizing
- 2 Belknop drievoudig
- 3 Afdekplaat spreekgedeelte
- 4 Kabelinvoer
- 5 Afdichtingsring
- 6 Aansluitklemmen
- 7 Bovenste deel van behuizing
- 8 Afdekplaten van belknoppen



Let op


Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnisch installateur.



Verschuifbare printplaat

De printplaat kan voor montage en aansluiten van de busleiding naar beneden worden geschoven.

1. Kies een plek voor montage. De draadkoker die in de behuizing is aangebracht dient voor kabelinvoer. Daardoor kan de montagehoogte van het deurstation via de kabeluitgang worden veranderd.
2. Teken met behulp van de boormal (onderdeel van de verpakking) de boorgaten af.
3. Boor de gaten (6 mm) en steek de meegeleverde pluggen erin.
4. Steek de gestripte busleiding met ca. 5 mm mantel in het onderste deel van de behuizing.
5. Bevestig het onderste deel van de behuizing met de meegeleverde schroeven op de wand.
Om de schroeven erin te draaien kunt u de printplaat naar beneden schuiven.
6. Sluit de 2-draads bus aan op de busklemmen.

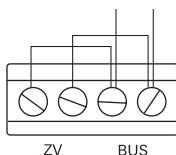

Verlichting van belknop uitschakelen

Om de verlichting van de belknop permanent uit te schakelen, verwijdert u de brug tussen BUS en ZV.

7. Schuif de printplaat naar de bovenste positie.
8. Let op dat de afdichtingsring van de afdekplaat van het spreekgedeelte goed afsluit.
9. Plaats het bovenste deel van de behuizing, druk het stevig aan en druk de Torx schroeven erin.

Ingebruikname

Nadat alle apparaten (deur- en huisstations, besturingsapparaten enz.) zijn geïnstalleerd, kunt u het deurcommunicatiesysteem in gebruik nemen.

De ingebruikname wordt beschreven in het systeemhandboek dat bij de besturingsapparaten wordt meegeleverd.

Bediening

Volume instellen

Het volume kan bij elk deurstation afzonderlijk worden ingesteld.

Het instellen van het volume moet met twee personen worden uitgevoerd.



1. Start op het **besturingsapparaat** de Programmeermodus door 3 sec. op de toets „Systemprogr.“ te drukken totdat de gele LED naast de toets knippert.



2. Druk op het **deurstation** kort op een reeds door u toegewezen belknop.



3. De tweede persoon beantwoordt op het **huisstation** de oproep (via de hoorn of de spreektoets) en begint het gesprek.



4. Druk op het **deurstation** opnieuw kort op het belknop.



✓ U kunt het volume veranderen door tijdens het gesprek op het drukcontact te drukken.

Er zijn in totaal 5 volume-niveaus.

Door op de belknop te drukken, verhoogt u het volume telkens met één niveau. Als het maximale volume is bereikt, wordt bij een volgend drukken op het drukcontact het laagste volume-niveau ingesteld.



5. Beëindig de gespreksverbinding.

Het laatst ingestelde niveau wordt in het deurstation opgeslagen.



6. Verlaat op het **besturingsapparaat** de Programmeermodus door kort op de toets „Systemprogr.“ te drukken.



Oproepen (aanbellen)

Druk op de belknop om op de toegewezen huisstations een oproeptoon te laten klinken.

De bediening van het drukcontact wordt bevestigd door een bevestigingstoon.




Licht schakelen (in combinatie met een schakelactor)

Druk op de belknop om het licht of een andere verbruiker via de toegekende schakelactor in te schakelen. De bediening van het drukcontact wordt bevestigd door een bevestigingstoon.

Wisselen van de tekstlabels

Om de tekstlabels te wisselen kan de afdekplaat van de belknop eenvoudig worden verwijderd.

1. Wip, met bijvoorbeeld een schroevendraaier, de afdekplaat van de belknop voorzichtig omhoog.

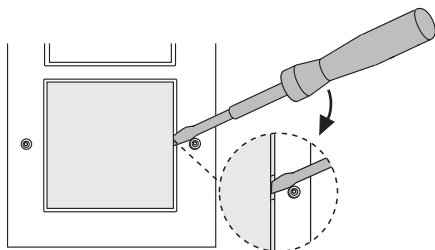

2. Verwissel het tekstlabel.
3. Plaats de afdekplaat van de belknop terug en druk deze stevig aan.


Bijpassende tekstlabels kunt u verkrijgen met de optioneel verkrijgbare Gira labelsoftware en de daarbij behorende Gira tekstlabels.

Garantie

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de fout/storing aan onze centrale serviceafdeling te zenden:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Bondsrepubliek Duitsland

 Het CE-teken is een vrijhandelsteken dat uitsluitend voor de autoriteiten bedoeld is en geen toezegging van produkteigenschappen inhoudt.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Bondsrepubliek Duitsland
Telefoon + 49 - 21 95 / 602 - 0
Telefax + 49 - 21 95 / 602 - 339
E-Mail: info@gira.de
www.gira.nl
www.gira.be

41 03 52 09/03

GIRA