

KNX-module voor
rookmelder
Dual/VdS en Q-Label
2343 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatiesystemen

Industriegebiet Merzbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49(0)2195 - 602 - 0
Fax +49(0)2195 - 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

GIRA

10860398 28/13

Algemeen


In deze handleiding wordt beschreven hoe de KNX-module in de rookmelders Dual/VdS en Q-Label wordt gemonteerd. De handleiding is bedoeld voor elektrotechnische installateurs die een KNX-cursus of vergelijkbare bijscholing hebben voltooid. Informatie over het opleidingsaanbod van Gira vindt u onder www.gira.de.

Lees dit document zorgvuldig door en bewaar het voor later gebruik.

Productbeschrijving


De KNX-module voor rookmelders Dual/VdS en Q-Label is bedoeld om rookmelders Dual/VdS en Q-Label te koppelen aan een KNX-systeem.

Apparaatbeschrijving

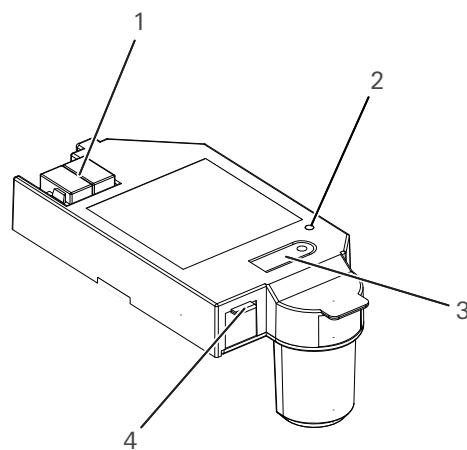


- 1: Aansluitklemmen KNX
- 2: Programmeer-LED
- 3: Programmeertoets
- 4: Clip

Voorzijde van de rookmelder:

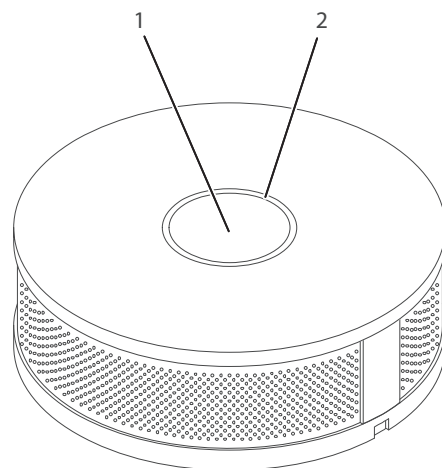

- 1: Functietoets
- 2: Verlichte ring


Achterzijde van de rookmelder:

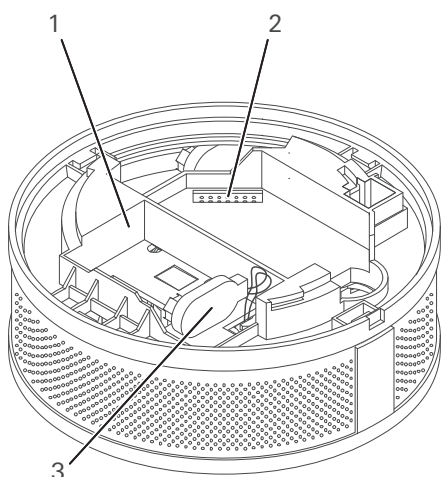

- 1: Batterijvak
- 2: Module-interface
- 3: Batterijaansluiting

KNX-module plaatsen

1. Steek de connectorpinnen van de KNX-module in de module-interface van de rookmelder tot de KNX-module vast klikt.

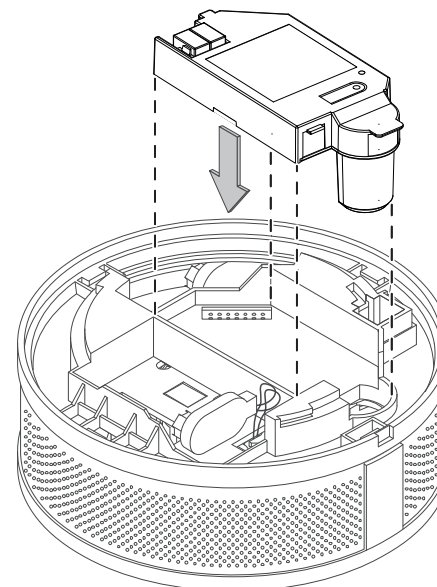

2. Sluit de 9 V blokbatterij aan op de batterijaansluiting en plaats de batterij in het batterijvak.
3. Verbind de KNX-module met de KNX-leiding.
4. Bevestig de rookmelder op de montageplaat resp. de 230 V-voet. Draai daarvoor de rookmelder met de klok mee.

Aanwijzing

Zonder batterij kan de rookmelder niet op de montageplaat of de voet worden vastgezet.

5. Voer een functietest uit.

Module verwijderen

1. Maak de rookmelder los van de montageplaat resp. de 230 V-voet. Draai daarvoor de rookmelder tegen de klok in.
2. Haal eventuele bekabeling los.
3. Verwijder de 9 V blokbatterij uit het batterijvak en haal de batterijaansluiting los.
4. Trek de oude module uit de rookmelder.

Aanwijzing

De module is met de clip in de rookmelder vastgeklikt.

Beweeg de rookmelder iets opzij tot de bevestiging los komt.

Functietest uitvoeren

Pas op, hard geluid!

Tijdens de functietest klinkt een luid waarschuwingssignaal.
Houd een minimale afstand tot de rookmelder aan van 50 cm.

1. Houd op de rookmelder de functietoets ingedrukt tot een alarm wordt gemeld.
 - Klinkt na ca. 4 sec. een signaaltoon en knippert de verlichte ring, dan werkt de rookmelder correct.
 - Hoort u, ondanks correcte aansluiting van een goede batterij, geen signaal, dan is de rookmelder defect en moet deze worden vervangen.
2. Beëindig de functietest door herhaaldelijk op de functietoets te drukken.

Technische gegevens

Voeding van de KNX-module: via KNX-kabel
Temperatuurbereik: -5 °C tot +50 °C
Beschermingsklasse: IP 20

Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.

Een gebrekkig apparaat kunt u met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper ((elektrotechnische) vakhandel/ installatiebedrijf) overhandigen of portvrij opsturen.

Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.