



Optimale positionering van de vinger

Optimaal:
het gedeelte met de duidelijkste structuren van de vingerafdruk midden op de sensor.

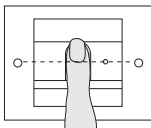

Zo niet:

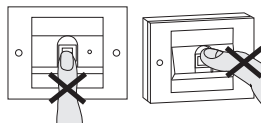

Het correct opleggen van een vinger wordt aangegeven door een positief bevestigingssignaal (1 lange toon + groene LED).

Inleren van een vinger

1. Leg de in te leren vinger in het midden op.



2. Leg de vinger iets naar boven verschoven op.



3. Leg de vinger iets naar onder verschoven op.



4. Herhaal stappen 1.- 3. tot een positieve bevestiging (1 lange toon).

- ✓ Wanneer na de zevende poging een negatieve bevestiging (3 korte tonen + rode LED), is het inleren van de vinger niet gelukt.
Leg de vinger in dat geval opnieuw op (stap 1.) of gebruik een andere vinger.

41 09 97 12/12

Verkorte handleiding fingerprintleeseenheid

Voor ingebruikstelling moeten de volgende stappen in de weergegeven volgorde worden uitgevoerd:

I. **Fingerprintleeseenheid installeren**
→ de LED knippert groen

II. **Eerste administrator aanmaken:**

Admin_{NIEUW} (7x) → Progr._{NIEUW} (7x)

Gebruikersvinger voor relais 1/2 aanmaken:

III. R1 = Admin → Progr. Admin → Gebr._{NIEUW} (7x)
R2 = Admin → Progr. → Progr. → Gebr._{NIEUW} (7x)

IV. **Configuraties op de fingerprintleeseenheid uitvoeren**

V. **Gebruik in het deurcommunicatiesysteem: deuropener / schakelactoren toewijzen**

Beheercommando's

Functie	Vingercombinatie	LED	Vingers opleggen	Toon	Details
Eerste administrator inleren		knippert groen	Admin _{NIEUW} (7x) → Progr. _{NIEUW} (7x)	2 x lang	p. 16
Gebruikersvinger voor relais 1 inleren	Admin → Progr. → Admin	oranje	Gebruiker _{NIEUW} (7x)	2 x lang	p. 18
Gebruikersvinger voor relais 2 inleren	Admin → Progr. → Progr.	oranje	Gebruiker _{NIEUW} (7x)	2 x lang	p. 19
Volgende administrators inleren	Admin → Admin → Progr.	oranje	Admin _{NIEUW} (7x) → Progr. _{NIEUW} (7x)	2 x lang	p. 20
Administrator wissen	Progr. → Progr. → Progr.	knippert rood	Admin of Progr.	1 x lang	p. 22
Gebruikersvinger wissen	Progr. → Progr. → Progr.	knippert rood	Gebruiker	1 x lang	p. 24
Verlichting in-/uitschakelen	Progr. → Admin → Admin			1 x lang	p. 25
Bevestigingstoon in-/uitschakelen	Progr. → Admin → Progr.			1 x lang	p. 26
Relaisschakeltijden wijzigen	Progr. → Progr. → Admin	oranje	Gebruiker $\xrightarrow[n \text{ sec.}]{\text{schakeltijd}}$ Gebruiker	1 x lang	p. 27
Reset naar standaardinstelling (alles wissen)	Admin → Admin → Admin _(5 sec.)	knippert groen			p. 28

Toewijzingen in het Deurcommunicatiesysteem

Functie	Programmeermodus starten	LED	Vingers opleggen	Toon	Details
Schakelactor toewijzen (individuele toewijzing)	Besturingapparaat → Systemprogr. Schakelactor → Progr.	knippert oranje	Gebruiker	1 x lang	p. 32
Schakelactor toewijzen (groepstoewijzing)	Besturingapparaat → Systemprogr. Schakelactor → Progr.	knippert oranje	Administrator	1 x lang	p. 33
Deuropener toewijzen (individuele toewijzing)	Besturingapparaat → Systemprogr. Besturingapparaat → Deuropenerprogr.	knippert oranje	Gebruiker	1 x lang	p. 32
Deuropener toewijzen (groepstoewijzing)	Besturingapparaat → Systemprogr. Besturingapparaat → Deuropenerprogr.	knippert oranje	Administrator	1 x lang	p. 33