

Underenhetsinnsats 2-tråds

Best.-nr.: 5408 00

Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon



Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader. Les driftshåndboken, og følg den.

Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten. Ta herved hensyn til alle ledningsvernbytere som gir farlig spenning på apparatet eller lasten.

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

2 Forskriftsmessig bruk


- Biapparatstyring av egnede innsatser
- Drift med styreytterdel
- Montering i apparatkontakt iht. DIN 49073

3 Betjening

Funksjonen til biapparatet er avhengig av innsatsen og ytterdelen til hovedapparatet.

4 Informasjon for autoriserte elektrikere


Montere og tilkople apparatet

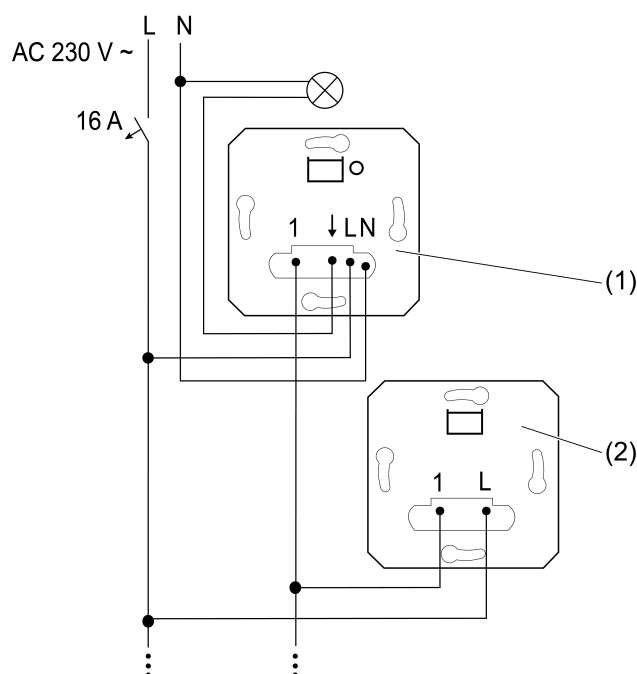

Bilde 1: Koblingskjema totråds biapparatet

- Koble til biapparat (2) i henhold til koblingskjemaet (Bilde 1). Pass på ledningstverrsnitt som kan klemmes (Bilde 2).

i Det er mulig å tilkoble et vilkårlig antall totråds-biapparatet (2) på et hovedapparat (1) (Bilde 1).

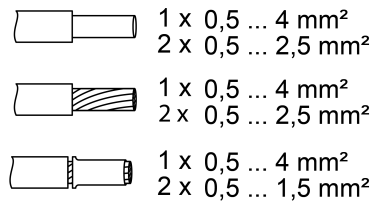

Bilde 2: Ledningstverrsnitt som kan klemmes

- Monter innsatsen i apparatkontakten, tilkoblingsklemmene skal ligge nederst.
- i** Ytterdelen skal ikke settes på eller skiftes ut mens den tilføres spenning - det kan føre til feilfunksjon.
- Sett på dekselramme og ytterdelen.
- Slå på nettspenningen.

5 Tekniske data

Nominell spenning	AC 230 V~
Nettfrekvens	50 / 60 Hz
Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur	-20 ... +70 °C
Totallengde biapparatledning	maks. 100 m

6 Hjelp hvis det oppstår problemer

Betjening via biapparat fungerer ikke korrekt

Årsak: Nett- og biapparatledningen er lagt i samme ledning.

Innkobling av nettleddningen i biapparatledningen kan føre til feil ved overføring av telegrammer.

Nett- og biapparatledninger må legges i separate ledninger.

Reduser strømbelastningen på nettleddningen.

7 Tilbehør

Påsett betjeningsmodul	5360 ..
------------------------	---------

8 Garanti

Garantien gjennomføres innenfor rammen av gjeldende lovgivning for faghandelen. Defekte apparater må innleveres eller sendes portofritt med en beskrivelse av feilen til den ansvarlige selgeren (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Disse videresender apparatene til Gira-servicesenteret.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de