

System 106
DIN 18040
displaymodule

GIRA

5567 000

10864531 40/16

Algemene veiligheidsaanwijzingen



Aansluiting en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus!

Deze handleiding maakt deel uit van het product en moet aan de eindgebruiker worden overhandigd.

Functiebeschrijving

De DIN 18040 displaymodule breidt het Gira deurcommunicatiesysteem 106 uit met de functies van de optische weergaven voor "spreken" en "deur openen". De displaymodule voldoet aan de vereisten voor "barrièrevrij bouwen" conform DIN 18040.

Omvang van de levering

- 1 x System 106 displaymodule
- 1 x gebruiksaanwijzing


Controleren of de inhoud van de verpakking volledig en in goede staat is. Voor reclamaties, zie "Garantie".

Vereiste accessoires

- System 106 spraakmodule (artikelnr. 5563 ..) met belknopmodule (555. ..) of deurstationmodule (artikelnr. 5565 9..).
- Besturingsapparaat audio (artikelnr. 1287 00).
- Gira huisstation.
- System 106 opbouwbehuizing 1- tot 5-voudig (artikelnr. 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).


Apparaatbeschrijving

Vooraanzicht

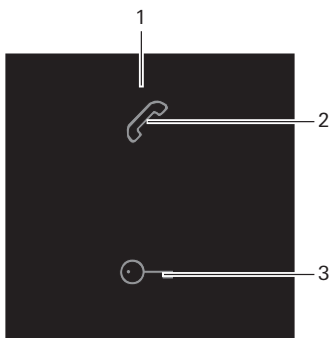

- 1 Glazen front
- 2 Weergave: spraakverbinding actief
- 3 Weergave: deuropener actief

Achteraanzicht

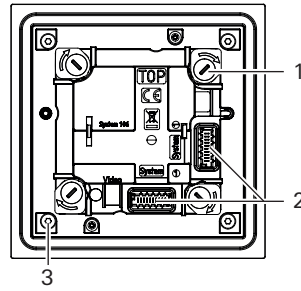

- 1 Draaigrendel (4x)
- 2 Ingang (2x): systeemkabel
- 3 Bevestiging glazen front (4x)

Module monteren



Module monteren

De volgende stappen vindt u in de montagehandleiding van de System 106 opbouwbehuizing 1- tot 5-voudig:

- Module op functiehouder vergrendelen.
- Verbindingskabel aansluiten.
- Afsluitweerstand aanbrengen.



Afsluitweerstand

Vanaf de opbouwbehuizing 2-voudig zijn altijd twee afsluitweerstand bijgevoegd. De afsluitweerstand worden altijd op de systeemkabels van de eerste en de laatste module gestoken.

Weergavesymbolen

Spraakverbinding actief

Bij een geactiveerde spraakverbinding brandt het symbool.

Deuropener actief

Bij een geactiveerde deuropener brandt het symbool.



Vertraagde weergave "Deuropener actief"

Als een belknop geprogrammeerd is en de displaymodule op het System 106 deurstation aangesloten is, brandt de weergave "Deuropener actief" synchroon met de geactiveerde deuropener.

Als de deuropenertijd op het besturingsapparaat wordt gewijzigd, ontstaan er vertragingen bij de weergave op de module. Daarom moet na de wijziging van de deuropenertijd de programmeermodus op het besturingsapparaat worden geactiveerd en meteen weer worden gedeactiveerd, zodat de displaymodule de nieuwe deuropenertijd overneemt.



Lichtsterkte van de weergavesymbolen


De lichtsterkte van de weergavesymbolen wordt in de actieve toestand via de deurstation- of spraakmodule automatisch aangepast aan de lichtsterkte in de omgeving.

Module in bedrijf stellen

De displaymodule kan alleen in combinatie met een spraak- en belknopmodule of een deurstationmodule via het besturingsapparaat in bedrijf worden gesteld (zie montagehandleiding en gebruiksaanwijzing van het besturingsapparaat). Alle componenten (System 106 modules, huisstations, besturingsapparaat audio of video enz.) moeten voor een succesvolle inbedrijfstelling van tevoren geïnstalleerd zijn.

Glazen front vervangen

1. Behuizing openen en functiehouder verwijderen.
2. Displaymodule ontgrendelen en van functiehouder verwijderen.
3. Bevestigingsschroeven losdraaien en glazen front inclusief afdichting verwijderen.

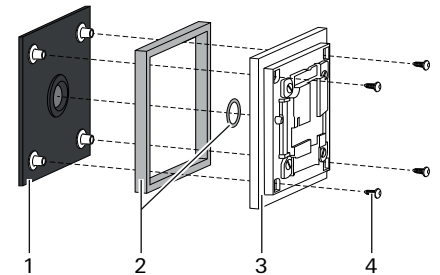

- 1 Glazen front
- 2 Afdichting
- 3 System 106 DIN 18040 displaymodule
- 4 Bevestigingsschroeven (4x)

4. Nieuw glazen front met nieuwe afdichting aanbrengen en alles in omgekeerde volgorde weer monteren.

Technische gegevens

Voeding:	via systeem (bandkabel, 10-polig)
Opgenomen vermogen	
Per brandend symbool:	250 mW
Stand-bymodus:	14 mW
Aansluitingen:	2 x systeem
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C
Beschermingsgraad:	IP54
:	
Afmetingen (b x h):	106,5 x 106,5 mm

Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitsluitend aangeboden via de vakhandel. Een apparaat met gebreken kunt u samen met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper (vakhandel/ installatiebedrijf/elektrotechnische vakhandel) overhandigen of portvrij opsturen. Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektro-Installations-Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 (0) 2195 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de