

## IR-Schalter-Einsatz mit Relaiskontakt

Bestell-Nr.: 0532 00

Infrarot-Schalter mit Relaiskontakt zum Schalten von 230 V Allgebrauchs-, Halogen- oder Leuchtstofflampen.

Schaltbefehle erfolgen durch Betätigung der Tasten von IR-Schalter, Nebenstelle, mechanischen Taster oder Infrarot-Sender.

Netzausfälle länger als 2 sek. führen zum Ausschalten des Verbrauchers.

### Gefahrenhinweise


**Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.**

**Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Brand oder andere Gefahren entstehen.**


### Installationshinweise

Der IR-Schalter besteht aus Schalter-Unterteil und aufsteckbarem Empfängerteil (Bild ①).

Vor Montage des Empfängers Kanalschalter auf die Zahl (1...8) einstellen, die der gewünschten Taste des IR-Senders entspricht (Bild ①).

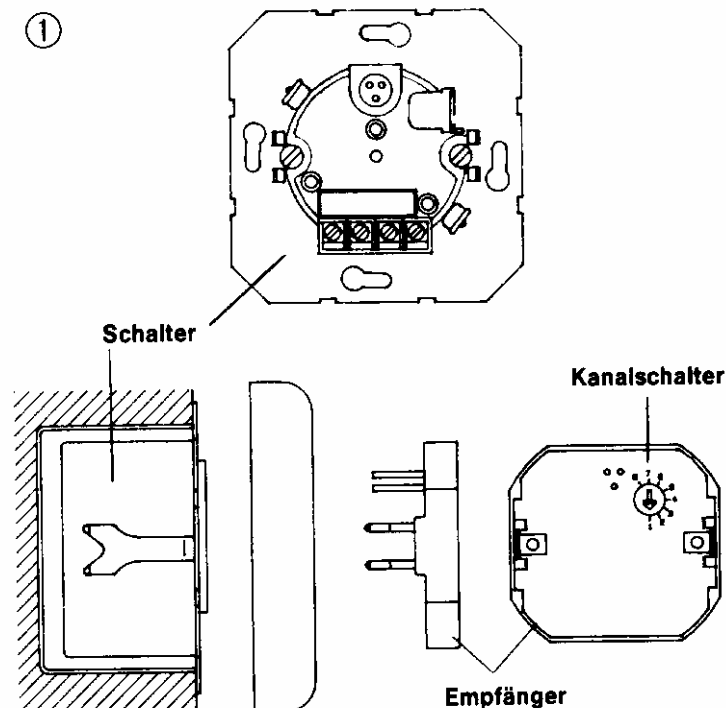

Anschluß gem Bild (Bild ②)

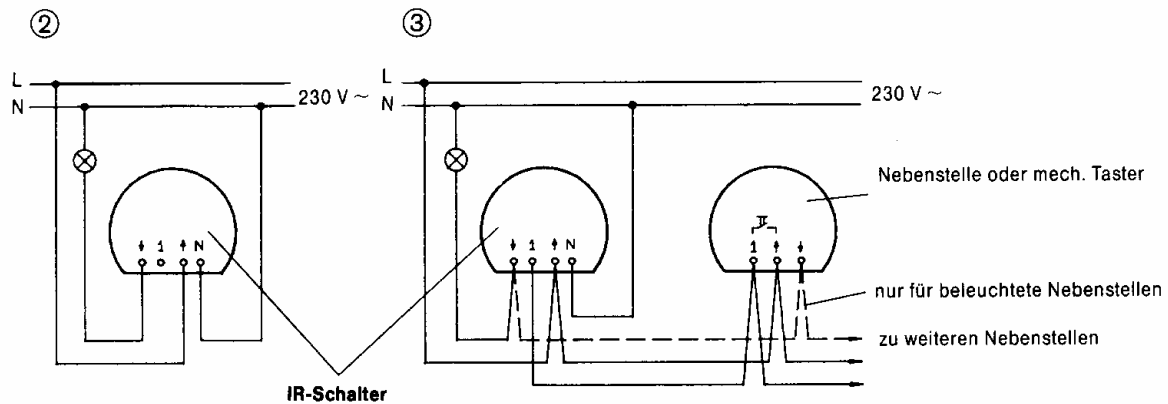

Sollen Verbraucher von mehreren Stellen bedienbar sein, Nebenstellen oder mechanische Taster einsetzen (Bild ③).

Fremdlicht darf nur indirekt auf den IR-Empfänger strahlen, sonst wird Empfindlichkeit reduziert. Bei Nichtfunktion zuerst Feinsicherung im Schalter-Unterteil prüfen. Nur Originalsicherungen verwenden.

## Technische Daten

### Schalter-Unterteil

Nennspannung:	230 V ~
Anschlußleistung:	max. 1000 W Allgebrauchs-Glühlampen max. 500 W Hochvolt-Halogenlampen max. 500 VA NV-Halogenlampen max. 500 VA Leuchtstofflampen unkompenziert oder in Duoschaltung
Kurzschluß und Überlastschutz:	Feinsicherung T 6,3 / 250 D
Nebenstellen:	Typ A, oder mechanischer Taster (Schließer)

### Empfänger-Aufsatz

Übertragungsmedium:	IR-Licht, 950 nm
Trägerfrequenz:	455 kHz
Codierung:	PPM-Code geträgert
Anzahl wählbarer Kanäle:	8


## **Gewährleistung**

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

**Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.**

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
**Service Center**  
Dahlienstrasse 12  
D-42477 Radevormwald

---

 Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0  
Telefax: 02195 / 602 - 339  
Internet: [www.gira.de](http://www.gira.de)