

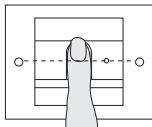


Правильное расположение пальца

Правильно:
область наиболее
сильного нажатия
пальца находится
посередине датчика



Неправильно:

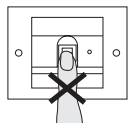

Правильное положение пальца подтверждается сигналом проведения операции (1 долгий звук + зеленый светодиод).

Настройка на отпечаток пальца

1. Палец положить на середину датчика.



2. Чуть-чуть сдвинуть палец вверх.



3. Чуть-чуть сдвинуть палец вниз.

4. Повторять шаги 1.- 3. до звучания сигнала проведения операции (1 долгий звук).



✓ В том случае, когда в течение семи попыток так и не удалось провести настройку, появляется сигнал ошибочности операции (3 коротких звука + горение красного светодиода).

В этом случае нужно снова положить тот же самый палец на датчик (вернуться к шагу 1), либо положить на него другой палец.

Краткое описание по работе с биометрическим замком
Для подключения необходимо выполнить следующие операции в указанной последовательности:

I. Установить биометрический замок
→ светодиод мерцает зеленым светом

II. Определить первого администратора:

Админ_{НОВ} (7x) → Progr._{НОВ} (7x)

Определить пальцы для реле 1/2:

III. R1 = Админ → Progr. → Админ. → Пользоват._{НОВ} (7x)
R2 = Админ. → Progr. → Progr. → Пользоват._{НОВ} (7x)

IV. Произвести настройку биометрического замка

V. Установка в домофонную систему:
сопоставить устройство открывания замка / исполнительные устройства

Функция	Комбинация пальцев	Светодиод	Приложить палец	Звук	Подробн.
назначить первого администратора		мерцает зеленым	Админ _{НОВ} (7x) → Прогр. _{НОВ} (7x)	2 x долг	Стр. 16
настроить на отпечаток пальца пользователя реле 1	Админ → Прогр. → Админ	оранж.	Пользователь _{НОВ} (7x)	2 x долг	Стр. 18
настроить на рисунок пальца пользователя реле 2	Админ → Прогр. → Прогр.	оранж.	Пользователь _{НОВ} (7x)	2 x долг	Стр. 19
назначить других администраторов	Админ → Админ → Прогр.	оранж.	Админ _{НОВ} (7x) → Прогр. _{НОВ} (7x)	2 x долг	Стр. 20
Стереть данные о отпечатке пальца	Прогр. → Прогр. → Прогр.	мерцает красным	Пользователь	1 x долг	Стр. 22
Вкл./Выкл. подсветку	Прогр. → Админ → Админ			1 x долг	Стр. 23
Вкл./Выкл. звук подтверждения	Прогр. → Админ → Прогр.			1 x долг	Стр. 24
Изменит время срабатывания реле	Прогр. → Прогр. → Админ	оранж.	Польз. $\xrightarrow[\text{ар. перекл.}]{\text{ис}}$ Польз.	1 x долг	Стр. 25
Заводские настройки (все стереть)	Админ → Админ → Админ _(5с)	мерцает зеленым			Стр. 26

Установка в домофонную систему

Функция	Запуск режима программирования	Светодиод	Приложить палец	Звук	Подробн
Назначить исполнит. устр-во (индивидуальное подключение)	Блок питания → Сист. прогр. Исполнит. устр-во → Прогр..	мерцает оранжевым	Пользователь	1 x долг	Стр. 30
Назначить исполнит. устр-во (групповое подключение)	Блок питания → Сист. прогр. Исполнит. устр-во → Прогр..	мерцает оранжевым	Администратор	1 x долг	Стр. 31
Назначить устр-во открыв. двери (индивидуальное подключение)	Блок питания → Сист. прогр. Блок питания → Прогр. устр. откр. дв.	мерцает оранжевым	Пользователь	1 x долг	Стр. 30
Назначить устр-во открыв. двери (групповое подключение)	Блок питания → Сист. прогр. Блок питания → Прогр. устр. откр. дв.	мерцает оранжевым	Администратор	1 x долг	Стр. 31