

Proiettore regolabile

N. ord. : 2698..

Istruzioni per l'uso**1 Indicazioni di sicurezza**

Queste istruzioni costituiscono parte integrante del prodotto e devono essere conservate dal cliente finale.

Il prodotto contiene un magnete che può danneggiare dispositivi elettronici come laptop, apparecchi acustici e supporti dati come ad esempio carte di credito, nonché orologi meccanici e altoparlanti.


Mantenere una distanza minima di 10 cm tra il prodotto e i dispositivi citati e supporti dati.

Il prodotto contiene un magnete che può interferire con le funzioni di impianti elettronici come pacemaker e pompe per insulina.

Le persone con impianti elettronici non devono indossare il prodotto aderente al corpo, per esempio nei pantaloni o in una tasca della camicia. Mantenere una distanza minima di 10 cm tra il prodotto e gli impianti elettronici.

2 Uso conforme

- Sistema dimmerabile per l'illuminazione di interni
- Funzionamento con la presa corrente del sistema Plug & Light
- Montaggio mediante il collegamento alla presa corrente del sistema Plug & Light

 Per l'utilizzo del sistema di illuminazione dimmerabile, l'attacco per la luce deve essere cablato secondo lo schema elettrico per sistemi di illuminazione dimmerabili. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso della presa per la luce.

3 Caratteristiche del prodotto

- Regolabile tramite punto di regolazione con dimmer LED adatto con temperatura di colore costante di 2700 K
- Ottica asimmetrica antiabbagliamento
- Luce priva di sfarfallio per tutto il campo di regolazione della luminosità
- L'apparecchio di illuminazione può essere cambiato durante il funzionamento
- Orientabile in modo continuo fino a 360°

4 Pulizia

Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per pulire l'apparecchio!

Spegnere l'apparecchio di illuminazione prima di pulirlo, lasciarlo raffreddare e pulirlo con un panno morbido inumidito.

Pulire accuratamente le ottiche in vetro sintetico con un panno morbido e asciutto in microfibra. Per una pulizia accurata, immergere il panno in microfibra con isopropanolo o un detergente ottico.

5 Lampadine LED

Le lampadine LED all'interno del corpo illuminante non possono essere sostituite. In caso di difetto, sostituire l'intero corpo illuminante.

6 Montaggio

In caso di montaggio in combinazioni multiple, è necessario assicurarsi che la torsione di un apparecchio di illuminazione non provochi collisioni con gli inserti da incasso adiacenti.

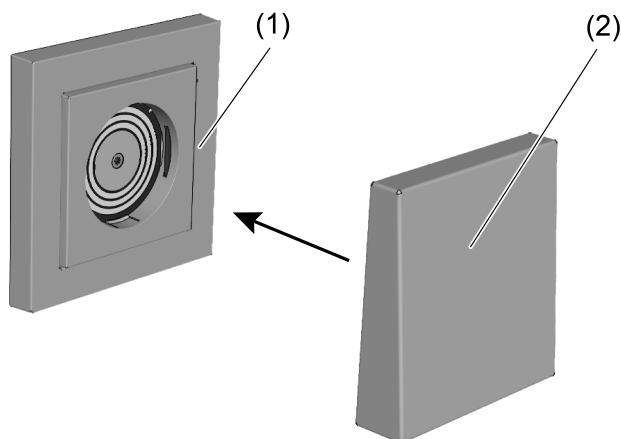


Figura 1: Montare l'apparecchio di illuminazione

Montare l'apparecchio di illuminazione

Premessa: la presa corrente è collegata e montata elettricamente.

- Applicare l'apparecchio di illuminazione (2) sulla presa corrente montata (1) (Figura 1).

Smontare l'apparecchio di illuminazione

- Estrarre l'apparecchio di illuminazione.

7 Dati tecnici

Tensione nominale	DC 12 V SELV
Potenza assorbita	4,1 W
Collegamento	Accoppiamento elettrico tramite contatti striscianti dorati
Grado di protezione	IP 20
Classe di protezione	III
Temperatura ambiente	+5 ... 25°C
Temperatura di stoccaggio / di trasporto	-25 ... 70°C
Umidità rel. (stoccaggio/trasporto)	max. 93 % (assenza di rugiada)
Dimensioni	70 x 70 mm / profondità 17 mm
Materiale scatola apparecchi	Plastica

8 Accessori

Presa per l'illuminazione	N. ordine 2688..
---------------------------	------------------

9 Garanzia

La garanzia viene concessa tramite il rivenditore specializzato ai sensi delle disposizioni di legge. Si prega di consegnare o di inviare gli apparecchi difettosi insieme ad una descrizione del guasto al rivenditore da cui sono stati acquistati (rivenditore specializzato/ditta di installazione/rivenditore di materiale elettrico). Costui inoltrerà poi gli apparecchi al Gira Service Center.

La garanzia viene concessa tramite il rivenditore specializzato ai sensi delle disposizioni di legge.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de